

# SENDEREINSTELLUNG

Beispiel: SAMSUNG



Beispiel: SAMSUNG


Schritt 1: Menu aufrufen


Taste  drücken




Schritt 2: Zum Menüpunkt  
'Senderempfang'

mit Taste  bestätigen

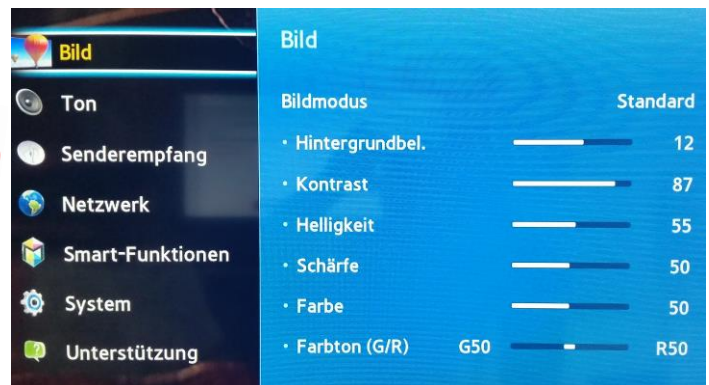


Schritt 3: Menüpunkt  
'Autom. Sendersuchlauf'  
mit Taste  bestätigen

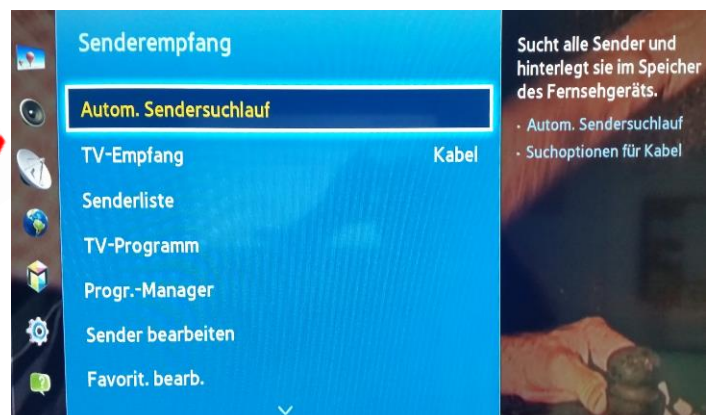

**Schritt 4:** mit Pfeiltasten auf  
'Suchoption für Kabel'  
mit Taste  bestätigen




**Schritt 5:** Überprüfen ob diese  
Vorgaben eingestellt  
sind, wenn nicht  
bitte so einstellen!

Danach mit der Taste  
 zurück gehen




**Schritt 6:** mit Pfeiltasten auf  
'Autom. Sendersuchlauf'  
mit Taste  starten

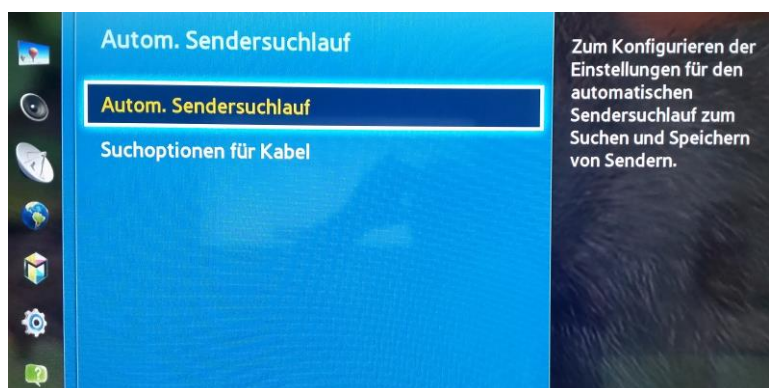


Beispiel: **SAMSUNG**

**Schritt 7:** Sendersuchlauf  
mit Taste  starten

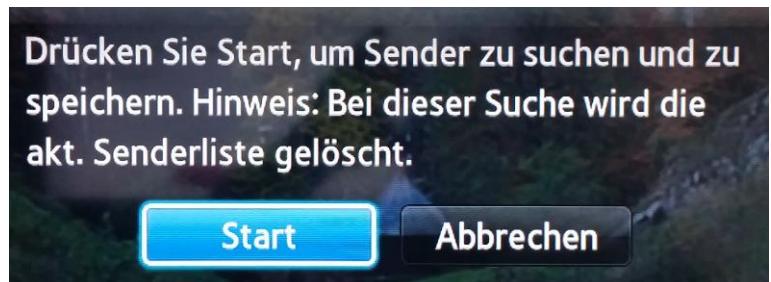

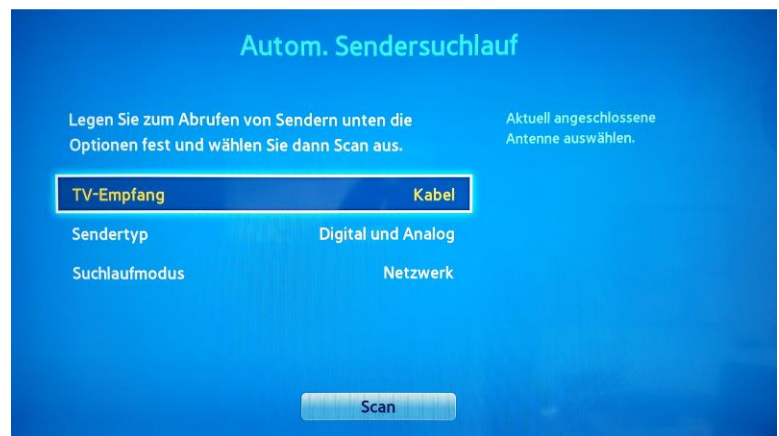

**Schritt 8:** TV-Empfang auf  
'Kabel' einstellen




**Schritt 9:** Sendertyp mit Taste  öffnen, auf  
'Digital und Analog'  
einstellen,  
mit Taste  bestätigen



**Schritt 10:** Suchlaufmodus mit Taste  öffnen, auf 'Voll' einstellen, mit Taste  bestätigen




**Schritt 11:** Mit Pfeiltaste den Button 'Scan' anwählen, Suchlauf starten mit Taste 

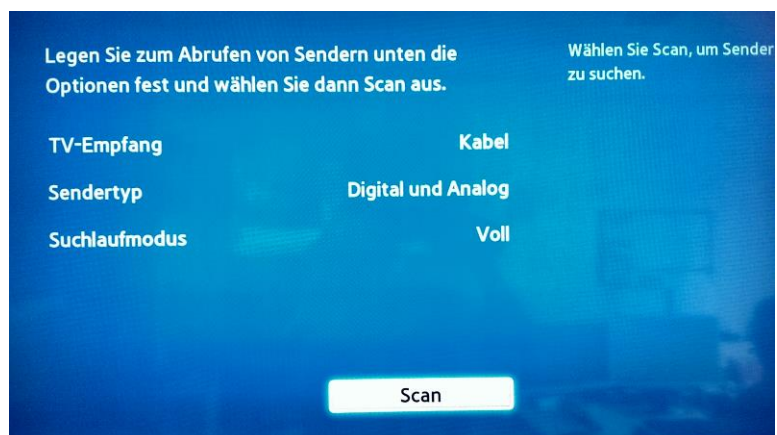

Sendersuchlauf startet, sucht und speichert alle analogen, digitalen und Pay-TV Programme.

Beispiel: **SAMSUNG**

**Schritt 12:** Vorgang Sendersuchlauf mit der Funktion 'Schließen' beenden.

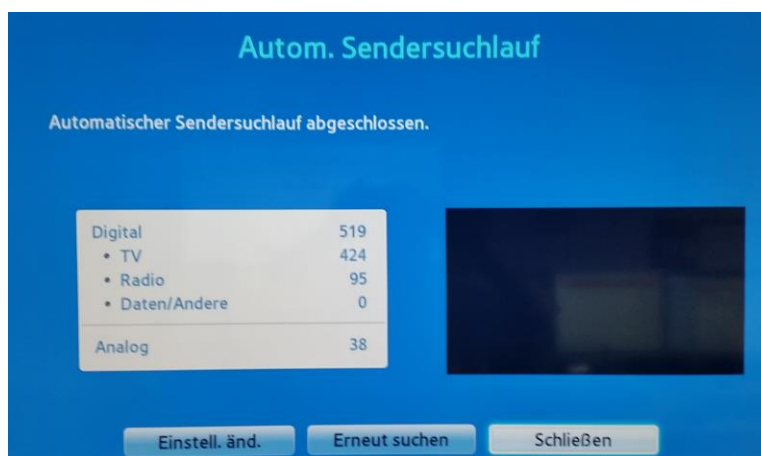

Ihr Fernsehgerät sollte etwa 520 digitale Programme (DVB-C SD / HD) finden, davon 95 digitale Rundfunkprogramme und 38 analoge (PAL) Programme.

Die Zahl kann je nach Pay-TV Übertragung etwas abweichen.

Bitte beachten Sie auch die **Bedienungsanleitung** Ihres Fernsehgerätes.